

Sky Eon

USER MANUAL



 **avantalk**
Powered by Avantree


Model No.: ATHT-2100

Sommaire

Contenu de la boîte	43
Introduction (Transmetteur)	44
Vue d'ensemble	44
Fonctions des boutons	45
Indicateurs LED	45
Introduction (Casque)	46
Vue d'ensemble	46
Fonctions des boutons	47
Indicateurs LED	48
Utiliser le Sky Eon sur votre appareil	49
Appairage & Connexion	49
Configurer les réglages audio (sur PC)	51
Utilisation du casque en filaire	53
Utiliser le Sky Eon en avion	54
Connecter l'émetteur à une source	54
Connecter le casque à l'émetteur	54
Connecter un 2ième casque à l'émetteur	55
Recharge	56
Spécifications	57
FAQ	59
Contactez-nous	61

Contenu de la boîte

A




Emetteur Relay

B




Casque Eon

C

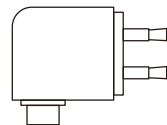


Adaptateur dual 3.5mm

D

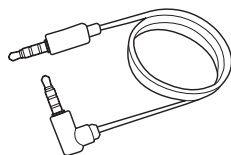


Cable audio AUX 3.5mm

E

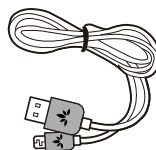Câble d'alimentation
USB Type C

F

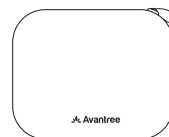

Pochette de transport



FR

Pour voir et acheter des accessoires Sky Eon, visitez avantalk.com/Sky-Eon/accessories




Introduction (Transmetteur)

Vue d'ensemble

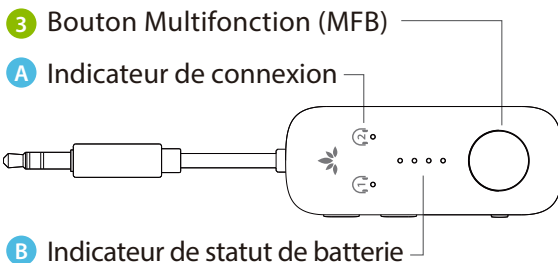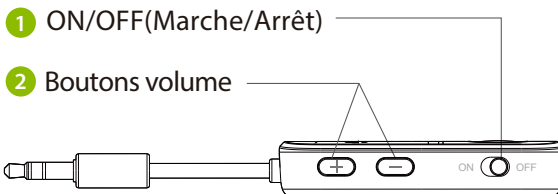FR



Fonctions des boutons

Nb	Bouton	Fonctions
1	ON  OFF	Allumer le Relay (ON), éteindre (OFF)
2	 	Appuyer 1x pour régler le volume
		Appuyez 6s les 2 boutons pour effacer l'historique de couplage (n'efface pas les écouteurs SKY)
3	MFB	Appuyez 2s pour passer en mode appairage
		Appuyez 1x pour vous reconnecter manuellement au dernier appareil
		Double clic pour le niveau de batterie


Indicateurs LED

Nb.	Indicateur	Statut
A	Bleu & Rouge alterné	Appairage
	Bleu fixe	Connecté
	Flash bleu toutes les secondes	Reconnexion
	Bleu & rouge fixes simultanément (rose) pendant 3s	Effacement historique d'appairage
B	L'un des 4 indicateurs LED clignote	En charge
	Les 4 voyants LED éteints	Chargé
	Blanc fixe pendant 1s (après mise sous tension)	Statut batterie







Introduction (Casque)

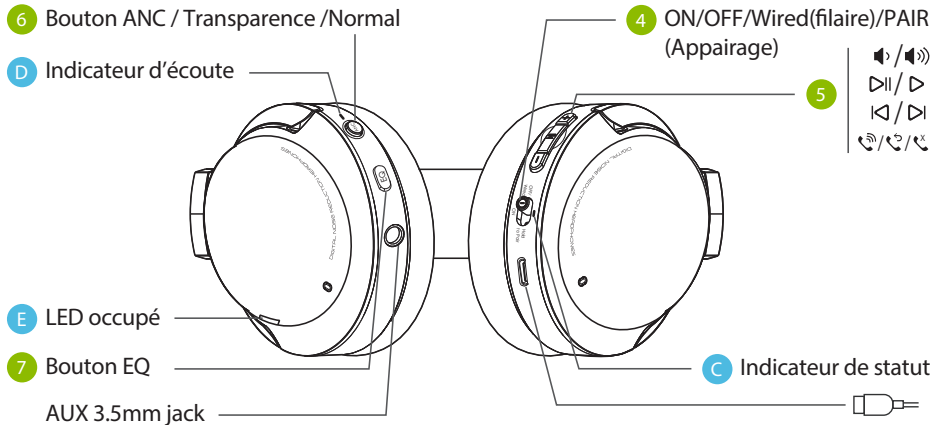Vue d'ensemble


FR



Fonctions des boutons

Nb.	Bouton	Fonctions
4		Basculer sur "ON / OFF" pour allumer/éteindre le casque
		Basculer sur "WIRED" pour utiliser le casque en filaire
		Maintenir sur "HOLD TO PAIR" durant 2 secondes pour passer en appairage
		Initier manuellement la reconnexion au dernier appareil couplé – Basculer sur "Hold to Pair" 1x.
5		Appuyez une fois pour lire / mettre en pause la musique
		Appuyez une fois pour accepter/terminer l'appel
		Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour rejeter l'appel
		Appuyez deux fois pour recomposer le dernier numéro
		Appuyez une fois pour augmenter/diminuer le volume
		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour sauter / rejouer la piste
	Maintenez les 2 boutons 5 sec. pour effacer l'historique d'appairage	
6		Appuyez une fois pour basculer entre les modes Annulation active du bruit / Transparence (environnement audible) / Normal.
7		Appuyez une fois pour basculer entre les modes équilibre et basses accentuées

Note: Les fonctions sous le n° 5 (lecture, pause, saut, relecture des pistes et gestion d'appels compris) ne fonctionnent que si le casque est connecté à une source audio, pas à l'émetteur.

NOTE: Pour la prise d'appels sur iPhone, appuyez le bouton  sur le casque pour activer son micro. Sur Android, aucune manipulation n'est nécessaire.

Indicateurs LED

Nb.	Indicateurs & Vocalises	Statut
FR	Rouge fixe	En charge
	Rouge clignotant	Batterie faible
	Flash Bleu, vocalises "BATTERY HIGH / MEDIUM / LOW"	Mise en marche
	Rouge fixe 1 seconde puis éteint, vocalise "GOODBYE"	Extinction
	C Flash Rouge & Bleu alterné, vocalise "PAIRING"	Appairage
	Flash Bleu toutes les 5 secondes, vocalise "CONNECTED"	Connecté
	Flash Bleu toutes les 2 secondes, vocalise "DISCONNECTED"	Déconnecté
	Rose fixe 5 secondes, puis flash Rouge & Bleu alterné	Historique effacé
D	Vert fixe, vocalise "NOISE CANCELING"	Mode Annulation de bruit active (ANC)
	Flash vert toutes les 5 secondes, vocalise "TRANSPARENCY"	Mode transparence
	LED éteinte, vocalise "NORMAL"	Mode normal
E	Rouge fixe	En appel

Utiliser le Sky Eon sur votre appareil



Appairage & Connexion


ETAPE 1

Assurez-vous que l'émetteur est éteint. (Sinon, l'émetteur et le casque se connecteront automatiquement car ils sont verrouillés ensemble par défaut.)

FR

ETAPE 2

Mettez le bouton sur **OFF/Wired**  **Hold To Pair** pour allumer votre casque. Mettez le casque en **APPAIRAGE** en basculant **OFF/Wired**  **Hold To Pair** sur "HOLD TO PAIR" et maintenez pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en rouge et bleu.

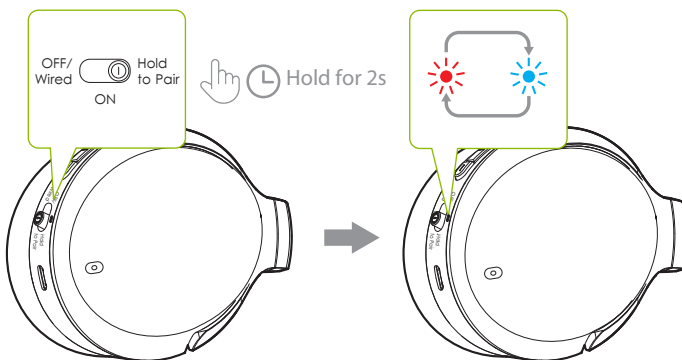


ETAPE 3

Activez le Bluetooth de votre appareil et sélectionnez "Avantree Eon" dans le menu.

ETAPE 4

Gardez les écouteurs près de votre appareil et attendez 5 à 10 secondes ou jusqu'à ce qu'ils se connectent. Une fois connectés avec succès, le voyant LED du casque clignote en bleu et vous entendrez un indicateur vocal "CONNECTED".

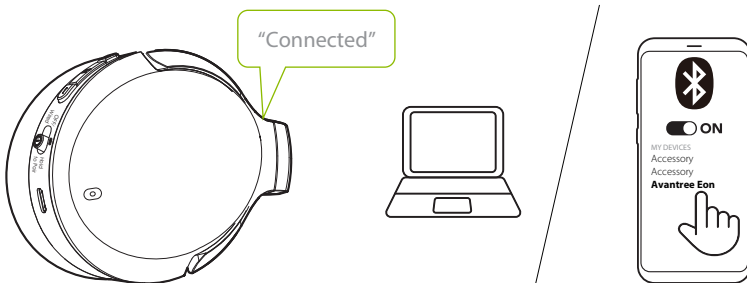



Ultérieurement, votre casque se reconnectera automatiquement au dernier appareil couplé quelques secondes après sa mise sous tension. Sinon, activez manuellement une reconnexion en mettant le bouton  sur "HOLD TO PAIR" une fois, ou en sélectionnant "Avantree Eon" dans le menu Bluetooth de votre appareil.

Configurer les réglages audio (sur PC)

Vous devrez peut-être configurer vos paramètres audio lorsque vous utilisez l'Eon avec votre PC ou votre ordinateur portable.

ETAPE 1

Accédez aux paramètres audio de votre appareil et définissez "Avantree Eon" par défaut dans SORTIE SON / LECTURE. Réglez "Avantree Eon" comme valeur par défaut dans PERIPHERIQUE ENTREE / MICRO.



Sound

Output
Choose your output device

Avantree Eon

Input
Choose your input device

Avantree Eon

Sound

Output
Select a device for sound output:


Avantree Eon

Input
Select a device for sound input:

Avantree Eon

ETAPE 2

Répétez les étapes ci-dessus dans votre logiciel de réunion (c'est-à-dire Teams, Zoom, Skype, etc.)



Audio devices


Avantree Eon ▾

Speaker

Avantree Eon (Hands Free) ▾

Microphone

Avantree Eon (Hands Free) ▾



Speaker Avantree Eon (Hands Free) ▾

Microphone Avantree Eon (Hands Free) ▾



VOICE SETTINGS

INPUT DEVICE: Avantree Eon (Hands Free) ▾

OUTPUT DEVICE: Avantree Eon (Hands Free) ▾

INPUT VOLUME: [Progress bar]

OUTPUT VOLUME: [Progress bar]

NOTE: Sur Windows 11 / macOS, l'option "Hands Free" n'existe pas. Sélectionnez "Avantree Eon" par défaut.


Utilisation du casque en filaire

ETAPE 1

Basculez  sur "OFF / Wired."

ETAPE 2

Branchez simplement le câble audio AUX 3,5 mm dans le casque et votre périphérique de sortie audio.

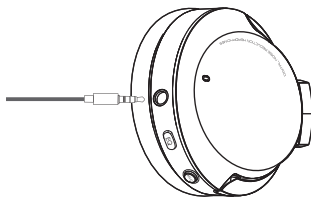


NOTE: En filaire, les modes ANC, transparence et normal ainsi que les autres boutons intégrés ne fonctionnent pas.

Utiliser le Sky Eon en avion

Connecter l'émetteur à une source audio

Branchez l'émetteur sur un système de divertissement en vol (utilisez l'adaptateur si besoin) ou sur toute autre source audio dotée d'un connecteur audio AUX 3,5 mm.

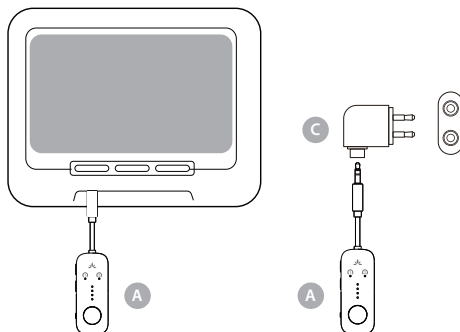


Connecter le casque à l'émetteur

ETAPE 1




Mettez **ON**  **OFF** sur **ON** pour allumer le transmetteur.

ETAPE 2

Mettez **OFF/Wired**  **Hold to Pair** sur **ON** pour allumer le casque.

Assurez-vous que vos écouteurs ne sont couplés à aucun autre appareil. Attendez 5 à 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant  de l'émetteur devienne bleu fixe. La connexion est automatique.

Sinon, reconnectez-vous manuellement en appuyant 1x sur le bouton MFB de l'émetteur.


S'ils ne se connectent toujours pas, vous devrez peut-être réassocier vos appareils. Mettez votre émetteur en APPAIRAGE en maintenant le MFB jusqu'à ce que la LED  flashe bleu & rouge en alterné. Mettez votre casque en APPAIRAGE en mettant le bouton  sur "Hold to Pair" durant 2 secondes jusqu'au flash bleu & rouge en alterné. Une fois connecté,  du transmetteur passera au bleu fixe.

NOTE: Si vous avez couplé votre casque avec un autre appareil Bluetooth, désactivez Bluetooth sur ces appareils. Le casque peut être connecté à cet appareil au lieu de l'émetteur Relay.

FR

Connecter un 2ième casque à l'émetteur


ETAPE 1

Une fois que les écouteurs Eon sont connectés avec succès, mettez votre émetteur en APPAIRAGE en maintenant le bouton MFB jusqu'à ce que la LED  flashe bleu & rouge alterné.

ETAPE 2

Mettez votre 2ième casque Bluetooth en APPAIRAGE. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque pour plus de détails si nécessaire.

ETAPE 3

Gardez l'émetteur et votre 2ième appareil proches et attendez 5 à 10 secondes jusqu'à ce qu'ils se connectent. Si connectés, Les LED  seront bleues fixes.


NOTE: Le mode double liaison fonctionne avec la plupart des écouteurs mais pas tous. Certains écouteurs TWS sans fil en particulier ne fonctionnent pas bien dans ce mode avec des émetteurs Bluetooth. Si vous n'obtenez pas de son pendant la double liaison, essayez d'éteindre puis de rallumer les écouteurs concernés.

Recharge

Recharger le transmetteur


Double-cliquez sur le bouton MFB de l'émetteur pour voir le niveau de batterie. Préférez lancer une recharge lorsque le Relay est à 25 % de batterie ou moins.

FR

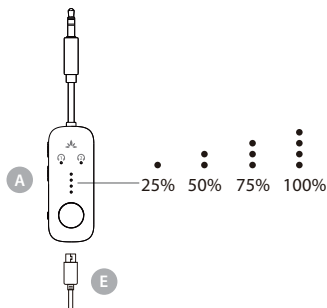

Recharger le casque

Si vous entendez "BATTERY LOW" avec flash LED rouge **C**, cela signifie qu'il est temps de recharger les écouteurs.

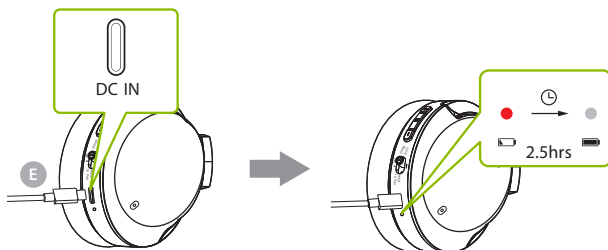

Spécifications

Transmetteur

Version Bluetooth	v5.3
Portée	Jusqu'à 10m
Profils Bluetooth	AVRCP, A2DP
Codecs audio supportés	aptX Low Latency; aptX adaptive; aptX HD, aptX, SBC
Entrée nominale	DC5.0V / 500Ma-2A
Dimensions du produit	125mmx24mmx12mm
Poids net	15g

Casque audio

Version Bluetooth	v5.0
Codecs audio supportés	AAC, SBC
Profils Bluetooth	HSP v1.2, HFP v1.7, AVRCP v1.6 et A2DP v1.3.1
Portée	Up to 50ft / 15m
Haut-parleurs	40mm
Impédance	32Ω
Fréquence de réponse	20Hz - 20KHz
Temps de charge	~2.5hrs
Distorsion harmonique totale (THD)	<0.5% (1kHz)
Taille du produit	191mm x 156mm x 92mm
Poids du casque	~300g
Diamètre intérieur / profondeur des coussinets	68mm x 47mm / 35mm
Diamètre ext. coussinets	110mm x 90mm
Entrée nominale	DC5.0V / 500Ma-2A
Port d'alimentation	Type C

FAQ

Ci-dessous, voici les questions les plus fréquemment posées par nos utilisateurs lors de la configuration.

Puis-je utiliser l'émetteur avec la machine GYM?

Oui et sur tout appareil audio avec sortie AUX 3,5 mm, même avec tapis roulant ou TV.

FR

Pourquoi le micro ne fonctionne-t-il pas avec mon PC?

Plusieurs raisons sont possibles. Le matériel ou les paramètres de l'ordinateur peuvent poser problème. Pour vérifier un problème matériel, connectez le casque à votre téléphone, passez un appel avec et sans micro-perche. Si cela fonctionne correctement, vérifiez les paramètres de votre ordinateur.

- Assurez-vous qu'une seule application de réunion est ouverte à la fois.
- Vérifiez les paramètres de votre PC - vérifiez les paramètres sonores et assurez-vous que l'Eon est sélectionné à la fois comme source de sortie et d'entrée. Vérifiez aussi les paramètres sonores de votre logiciel de réunion.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférence provenant d'un 2ième appareil - si votre Eon est connecté à deux appareils, essayez de vous déconnecter d'une des deux.

Pourquoi l'audio ne bascule pas entre mon téléphone et mon PC, avec la fonction de liaison double?

Pour basculer entre votre téléphone et votre PC, mettez d'abord en pause l'audio / mettez fin à l'appel sur l'appareil en cours (soit en utilisant les commandes de votre appareil actif, soit en appuyant sur le bouton correspondant sur le casque).

Après 7 à 10 secondes, lancez l'audio sur le deuxième appareil. L'Eon devrait échanger automatiquement les sources.

Comment remplacer les coussinets/le bandeau/les batteries du casque ?

Pourquoi mon casque ne se connecte-t-il pas ?

Pourquoi n'ai-je pas de son dans mon casque ?

.....

Pour d'autres réponses plus avancées et pour une liste complète des FAQ, visitez avantalk.com/support/sky-eon, ou contactez-nous directement pour une assistance supplémentaire.

Contactez-nous



Tickets de support technique avantalk.com/submit-a-ticket



Email de support technique support@avantalk.com



USA / CA	+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK	+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE	+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR	+ 33 176340312 (11 am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT	+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES	+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU	+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



FAQ avantalk.com/support/sky-eon

Manufacturer: Avantronics Limited
Address: Luohu District, Shenzhen 518000 China

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK



Service in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
Tel: 01 – 408 334 8648 support@avantalk.com



Model No: ATHT-2100
Dispose of the packaging and this product in
accordance with the latest provisions.

Z-PKQG-ATHT-2100